

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Lumi globe interactif




91-003343-009 (FR) (CA)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Lumi globe interactif** de **Vtech®**. Félicitations ! Les globe-trotters en herbe prennent les commandes de l'avion et enfilent le costume de pilote pour découvrir le monde !

L'enfant se sert du joystick pour : voyager autour du globe, découvrir les pays, mers et océans, écouter les musiques traditionnelles, visiter les monuments et lieux célèbres, apprendre les langues étrangères et répondre aux questions. Il sera émerveillé devant les effets lumineux et les sons produits par les changements de météo autour du globe. L'enfant se familiarise et teste ses connaissances géographiques et culturelles grâce aux 5 activités de jeu passionnantes !

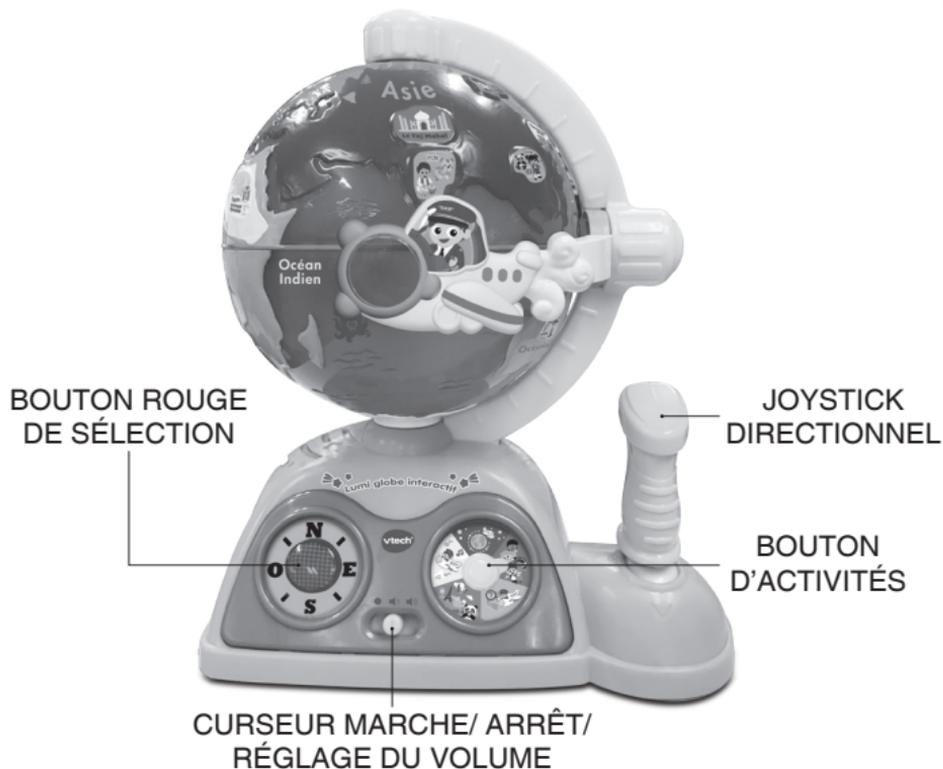


CONTENU DE LA BOÎTE

- Un Lumi globe interactif
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety. Please keep this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

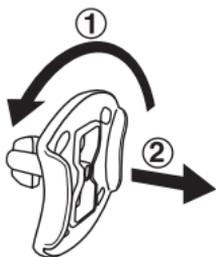


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. S'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Le compartiment à piles se trouve en-dessous du jouet.
3. Ouvrir le compartiment à piles.
4. Placer 4 piles neuves de type AA (LR6/AM-3) en suivant le schéma à l'intérieur du compartiment à piles (l'utilisation de piles alcalines neuves est recommandée pour une meilleure performance).
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

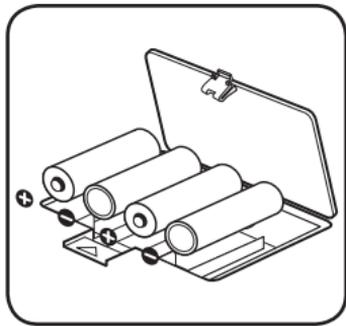

Note : si le jouet ne s'allume pas, placer des piles neuves et réessayer d'allumer le jouet.

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/ Arrêt / Réglage du volume


Pour allumer le jouet, déplace le curseur de la position éteinte vers la droite.

Pour éteindre le jouet, déplace le curseur en partant de la position du réglage du volume puis vers la gauche.

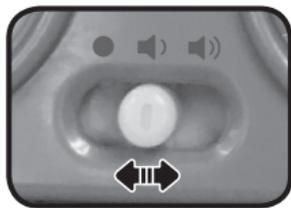

2. Joystick directionnel

Déplace le joystick vers la gauche ou la droite pour faire voler l'avion vers la gauche ou la droite. Déplace le joystick en avant ou en arrière pour faire voler l'avion vers le haut ou vers le bas. Remets le joystick dans sa position initiale pour arrêter l'avion.

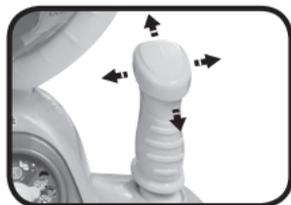

3. Bouton rouge de sélection

Appuie sur le **bouton rouge de sélection** pour répondre à une question ou pour entendre des anecdotes ou des sons sur un lieu spécifique.



4. Bouton d'activités

Tourne le **bouton d'activités** pour choisir une activité.



5. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Lumi globe interactif** s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Pour le réactiver, appuyer sur le bouton **rouge de sélection** ou déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** lorsqu'il est sur le volume bas ou haut.

Note : si le jouet s'éteint à plusieurs reprises ou si les lumières s'éclairent puis s'atténuent, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Les habitants

Tourne le bouton d'activités vers cette activité. Déplace le joystick autour du globe et arrête-le au-dessus de la zone souhaitée. Appuie sur le bouton rouge de sélection pour entendre une anecdote (habitants, animaux, pays, météo ...) sur cet endroit.



2. Découvertes des langues

Tourne le bouton d'activités vers cette activité. Tu entendas le nom d'un pays et une phrase dans la langue de ce pays. Utilise le joystick pour localiser le pays, puis appuie sur le bouton rouge de sélection pour confirmer ton choix. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses pour certaines langues.



English: Hello, Goodbye, Thank you, Please
Portuguese: Olá, Adeus, Obrigado, Por favor
French: Bonjour, Au revoir, Merci, S'il vous plaît
Spanish: Hola, Adiós, Gracias, Por favor
Mandarin: Nǐ hǎo, Zài jiàn, Xiè xiè, Qǐng
German: Guten tag, Auf wiedersehen, Danke, Bitte
Hindi: Namaste, Alvida, Dhanyavad, Kripya
Arabic: Assalamualaikum, Ma'a essalama, Choukran, Min Fadlik
Russian: Privjet, Dasvidaniya, Spasiba, Pajalousta


3. Quiz géographie / Recherche

Tourne le bouton d'activités vers cette activité. Trouve les nationalités, les continents, les océans, les pays, les lieux célèbres et les animaux.



4. Pays et lieux célèbres

Tourne le bouton d'activités vers cette activité. Déplace-toi autour du globe et appuie sur le bouton rouge de sélection pour entendre des informations amusantes sur le pays ou la zone choisie.

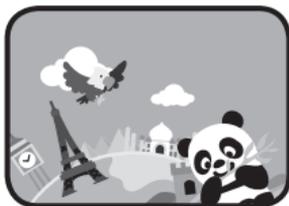

5. Musiques du monde

Tourne le bouton d'activités vers cette activité. Envoles-toi autour du globe pour découvrir des musiques traditionnelles. Arrête-toi au-dessus d'un pays et appuie sur le bouton rouge de sélection pour entendre la musique.



ENTRETIEN

1. Ce jouet est lavable uniquement en surface. Pour le nettoyer, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

- Tél. : 1 877 352 8697
- Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit .

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés

Imprimé en Chine

91-003343-009 (FR) (CA)